

L'installation ne doit être effectuée que par du personnel qualifié.

1. Éteignez et débranchez l'ESP-88, puis déposez la façade supérieure et démontant les 8 vis.
2. Parmi les emplacements 5 à 8, recherchez un emplacement vide et retirez son équerre en démontant les 2 vis (mettez ces vis de côté). La carte d'entrée EDR remplacera cette équerre.
3. Positionnez la carte dans le châssis. Veillez à bien aligner les diodes en face arrière de la carte avec les orifices prévus à l'avant du châssis. Le connecteur situé sur le côté de la carte doit être aligné avec celui de la carte-mère. Utilisez le guide noir, en fond de panier, pour diriger la carte à l'aide des rainures. *Voir Figure 1*.
4. Lorsque le connecteur de la carte est aligné sur celui de la carte-mère, appuyez doucement pour les enclencher. *Voir Figure 2*.
5. Vissez la carte en place.
6. Remettez la façade supérieure en place et fixez ses 8 vis. Connectez le câble d'alimentation et mettez l'ESP-88 sous tension.

Figure 1



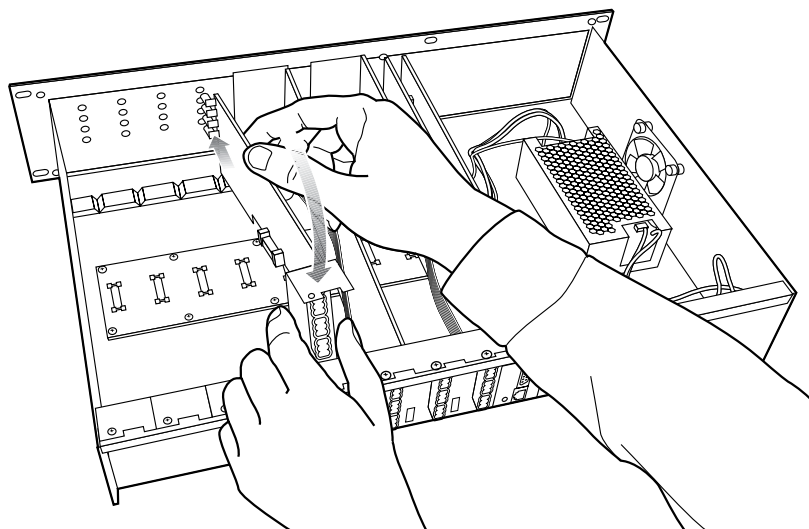


Figure 2

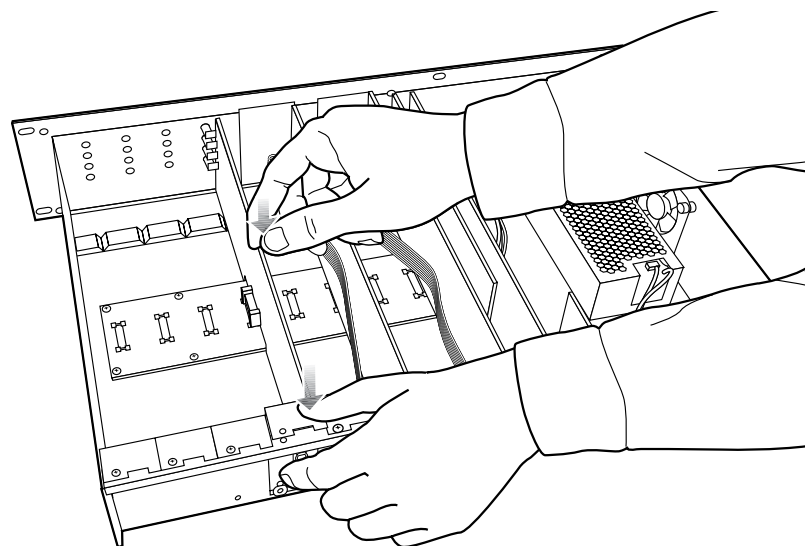

7. Pour vérifier que la carte a été insérée correctement, utilisez le logiciel ControlSpace™ :
 - a) Cliquez sur « Scan » et vérifiez que le logiciel détecte la carte.
 - b) Si la carte n'a pas été installée correctement, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'ESP-88 pour afficher ses propriétés. Vous devez voir apparaître **4Ch EDR Input** dans l'emplacement correct de l'ESP-88. Voir Figure 3.
8. Si un message d'erreur apparaît, ou si le logiciel ne détecte pas correctement la carte d'entrée EDR, reprenez l'installation en suivant les instructions. Vérifiez que la carte est entièrement enfoncée dans son connecteur et correctement alignée dans le châssis.

Figure 3

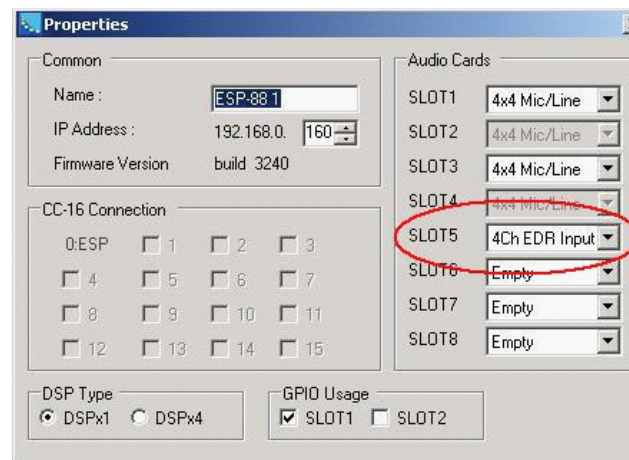

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2006 Bose Corporation, The Mountain Framingham,
MA 01701-9168 USA
AM299786 Rev.00
pro.bose.com